


GLAPOR - Blitzschutzringerder unter Bodenplatten mit Schaumglasschotter

M: technik@glapor.de
T: +49 (0) 9633 - 4007690


- 1 Mauerwerk
- 2 Grundierung auf saugenden Untergründen
- 3 Verklebung mit
GLAPOR Systemkleber TX 2K
- 4 **GLAPOR** Dämmplatte PG 600
- 5 Blitzschutz Ableitung
- 6 Abdichtung der Bodenplatte
nach DIN 18533
- 7 Bodenplatte
- 8 Rund- oder Bandstahl
Maschenweite 20 x 20 m
- 9 PE Folie oder Geotextil
- 10 Kiesschüttung
- 11 Randstein in Drainbeton versetzt
- 12 Frostschirmabdeckung
- 13 **GLAPOR** Schaumglasschotter
- 14 Ggf. Drainage
- 15 **GLAPOR** Geotextil
- 16 Ringerder (Maschenweite max. 20 x 20 m nach DIN 18014)
(Maschenweite max. 10 x 10 m nach EN 62305-3)
- 17 Erdreich / Baugrund

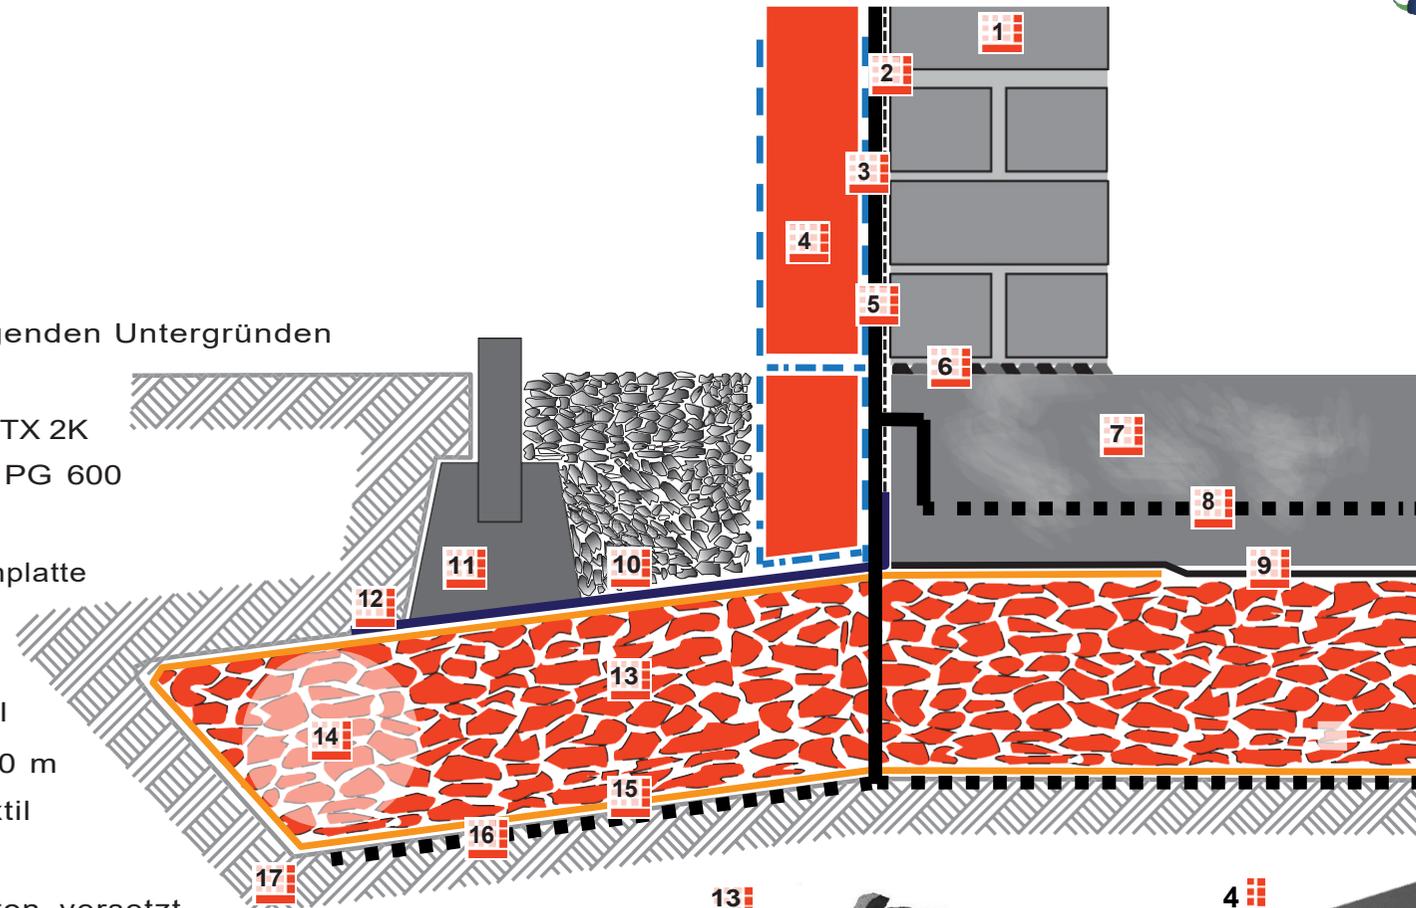

13



4

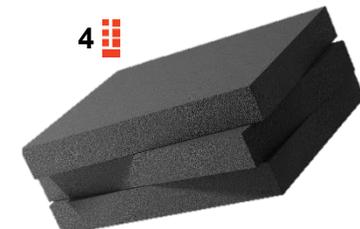

Datum: 14.02.2024
Zeichnung Nummer: 02_02_18_a8_blitzschutz_schotter.ai

Detail:
Blitzschutzrinder unter der Bodenplatte

gezeichnet: Helge Flöge
Datei: 05_18_a8_blitzschutz_schotter.pdf